


MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

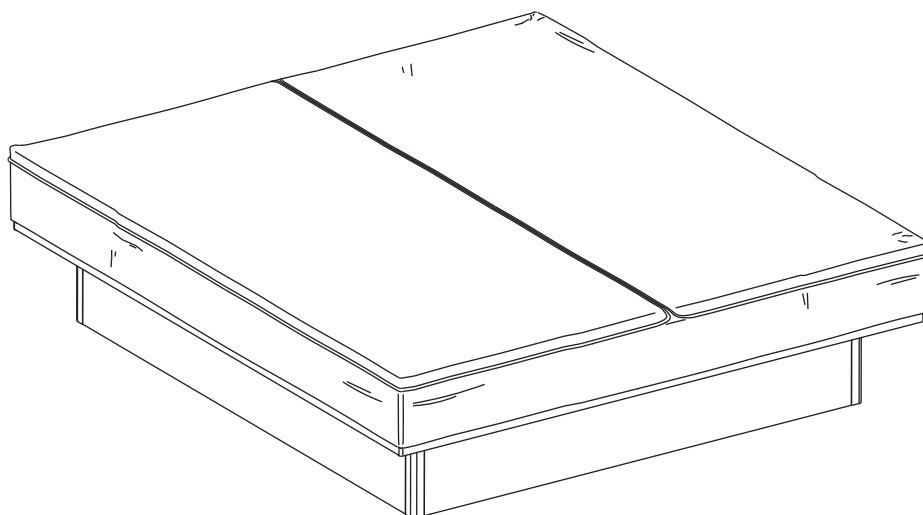

SOFTSIDE I **MONO & DUO**

Inleiding

Wij raden aan om deze handleiding vóóraf goed door te nemen. Werk zorgvuldig en volg de instructies nauwkeurig op. Wij adviseren om het monteren met minimaal 2 personen te verrichten. Bij het ontluchten is een 2e persoon vereist.

Controleer of alle onderdelen en benodigde gereedschappen compleet zijn. Een vulslang inclusief koppelingen is standaard niet meegeleverd. Controleer of een kraan aanwezig is met schroefdraad waar de vulslang-koppeling op kan worden aangesloten.

Alle verantwoordelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van deze voorschriften of de gebruikelijke voorzichtigheid of zorgvuldigheid bij handelingen en montage, zelfs indien niet omschreven in deze handleiding, wordt door de fabrikant afgewezen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Indien de producten in de handleiding afwijken van het geleverde dient u, alvorens het product in gebruik te nemen, contact op te nemen met de leverancier.

Controleer de ondergrond van uw waterbed. Deze dient het gewicht van het waterbed te kunnen dragen. Zorg ervoor dat de ondergrond volkomen vlak is.

Bepaal de locatie van uw bed zorgvuldig. Als het bed eenmaal is gevuld kunt u het niet meer verplaatsen.

Let op dat de veiligheidsvoering en het watermatras niet wordt beschadigd.

Werk zorgvuldig en volg de instructies nauwkeurig op.

Verzekert u ervan dat er tijdens de montage geen scherpe voorwerpen achterblijven die het watermatras kunnen beschadigen.

Zorg ervoor dat er na montage geen vouwen in de veiligheidsvoering en het watermatras aanwezig zijn.

Het verwarmingselement niet vouwen of anderszins vervormen. Sluit de verwarming pas aan als het watermatras gevuld is. Zet de verwarming altijd uit als het watermatras wordt leeggepompt of bij een eventuele lekkage.


Volg de onderhoudsinstructies zorgvuldig op om de kwaliteit van uw bed in optimale conditie te houden. Gebruik uitsluitend de aangegeven onderhoudsmiddelen en nooit afwasmiddel of schurende schoonmaakmiddelen.

Wees altijd voorzichtig met scherpe voorwerpen bij het waterbed om beschadiging of lekkage te voorkomen.


Wanneer u reeds een eigen waterbedbodem heeft kan het waterbed hier op geplaatst worden. Zorg ervoor dat het goed passend is en de bodem toereikend gewichtdragend is. Het plaatsen van het waterbed op een eigen bodem is geheel op eigen risico en verantwoording.

Gereedschappen


Benodigde gereedschappen: (schroeven zijn meegeleverd door fabrikant)

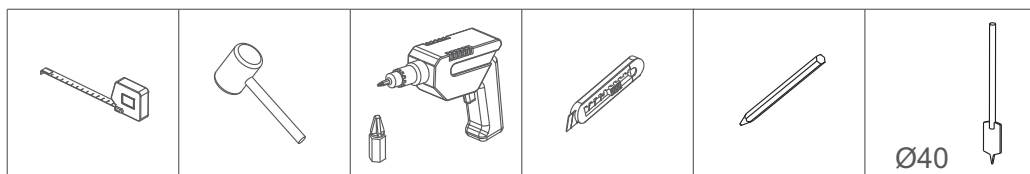


Benodigheden voor montage waterbed:

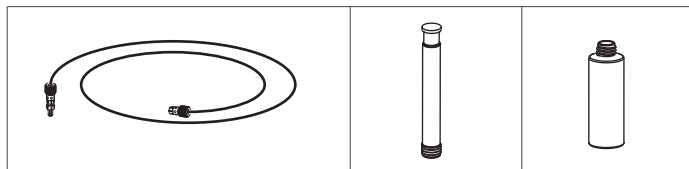

Benodigheden voor demontage waterbed:

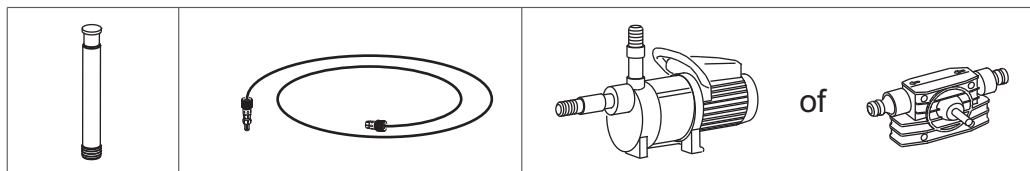

Benodigheden voor reparatie lekkage:

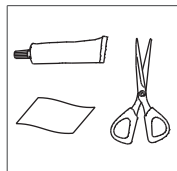

1


Schuif de plinten in de corners en tik ze vast met een rubberen hamer.



Heeft u een bodem met laden ga dan direct door naar stap 4.

Korte plinten zijn kop- en voetplint

Lange plinten zijn zijplinten

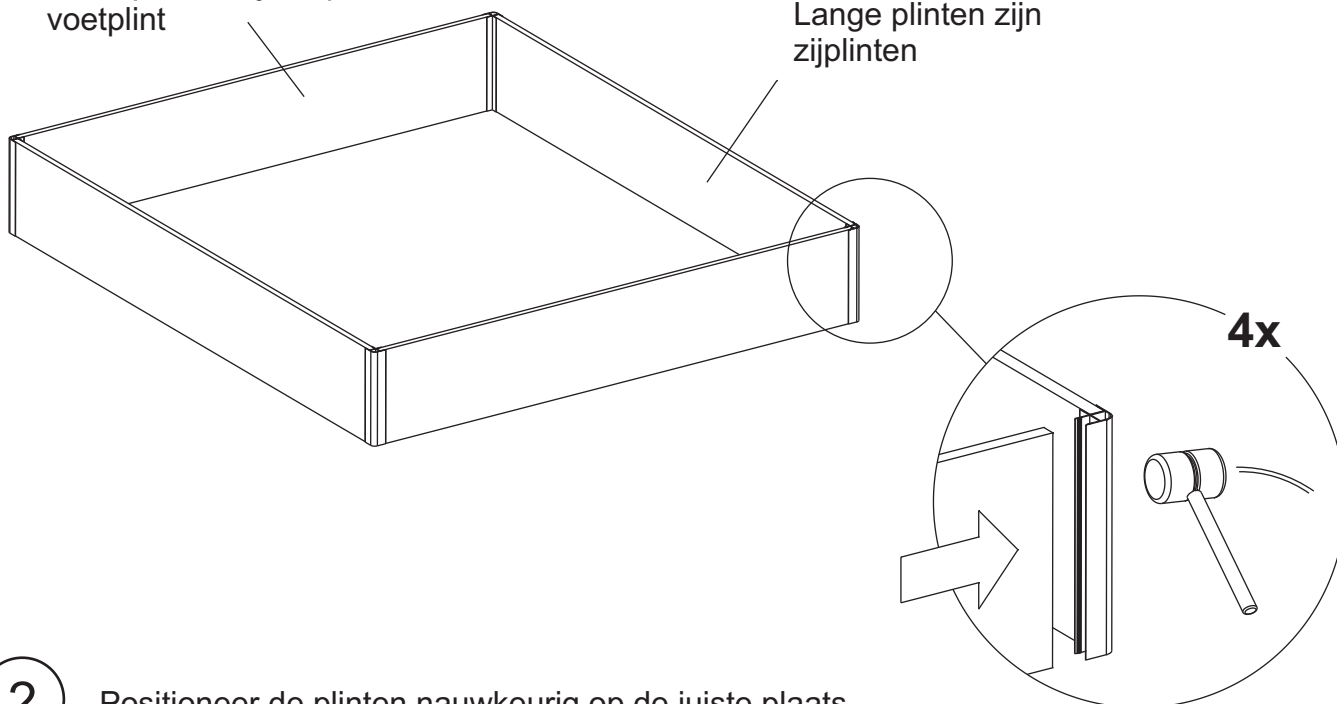

2


Positioneer de plinten nauwkeurig op de juiste plaats.



De afstand van muur tot kopplint dient 15cm te zijn. Indien ook een (optioneel) hoofdeind wordt geplaatst dient het hoofdeind strak tegen de muur aan geplaatst te worden. De afstand van kopplint tot hoofdeind dient 12,5 cm te zijn.




Plaats de plinten nauwkeurig haaks, controleer dit door ervoor te zorgen dat de beide overhoekse maten A gelijk zijn.

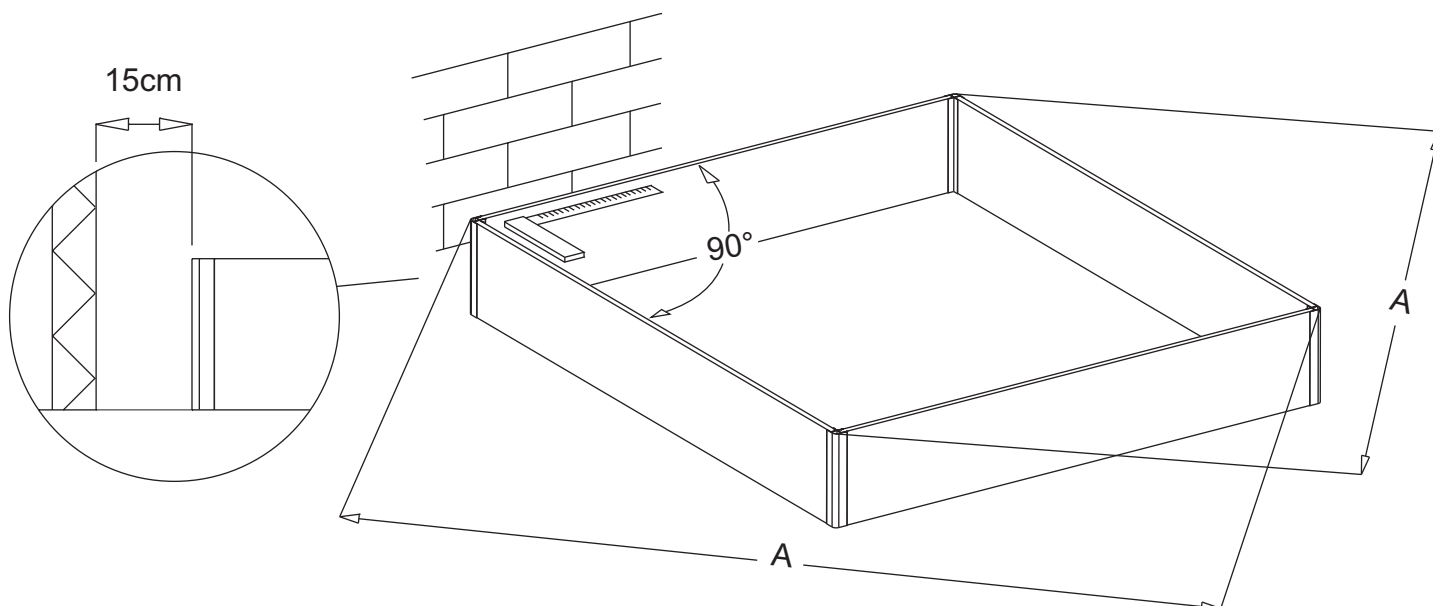



3

Verdeel de kruizen gelijkmatig binnen de plinten. Belangrijk is dat de naad van de bodemplaten altijd op het hart van een rij kruizen rust.

Bedafmetingen	Aantal kruizen	Rijen
100x200	3	1
140x200	6	2
160x200	6	2
180x200	6	2
180x210	6	2
180x220	6	2
200x200	9	3
200x220	9	3

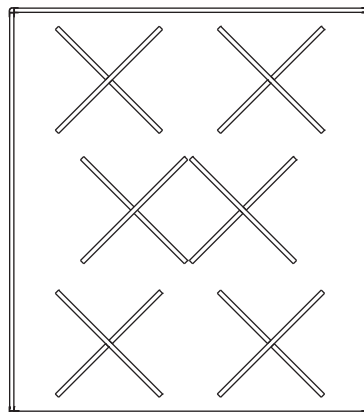

Zet de middelste 2 kruizen tegen elkaar aan.

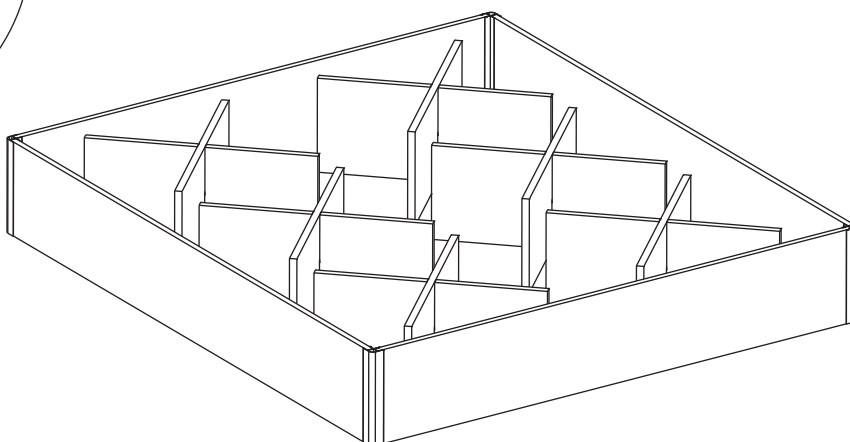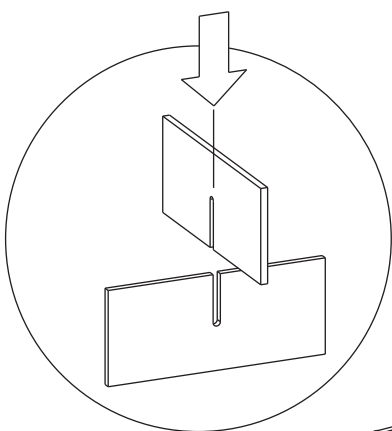

Ga vervolgens door naar stap 5.

4




Een bodem met laden wordt als volgt geplaatst:

Plaats de 2 ladenblokken. Monteer vervolgens van binnenuit de plinten aan hoofd- en voeteneind met de meegeleverde schroeven, deze zitten verpakt in het ladenblok. Schuif de bodem tenslotte op de juiste afstand ten opzichte van de muur. Gebruik daarvoor onderstaande tabel.



Indien een (optioneel) hoofdeind wordt geplaatst dient het hoofdeind strak tegen de muur aan geplaatst te worden. De afstand van kopplint tot hoofdeind dient dan de afstand "t" te zijn, zie de tabel (Afstand "s" is dan niet van toepassing).


Bedlengte	Afstand "s"	Afstand "t" (optioneel)
200cm	11,5cm	9cm
210cm	16,5cm	14cm
220cm	21,5cm	19cm

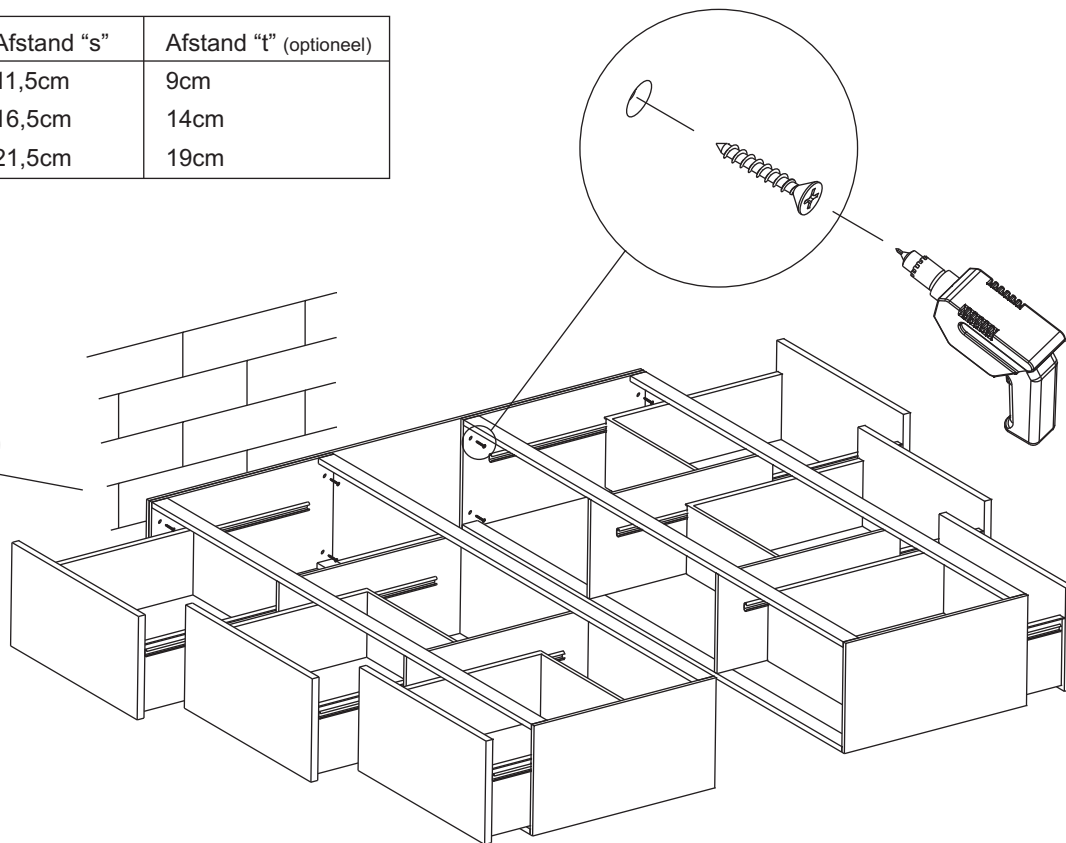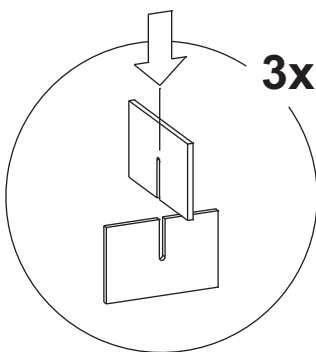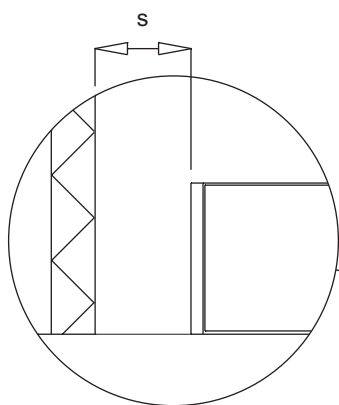

Verdeel tenslotte de 3 kruisen gelijkmatig tussen de 2 ladenblokken. Het bed 140/200 heeft geen kruisen in het midden.




Plaats de bodem nauwkeurig haaks, controleer dit door ervoor te zorgen dat de beide overhoekse maten A gelijk zijn.

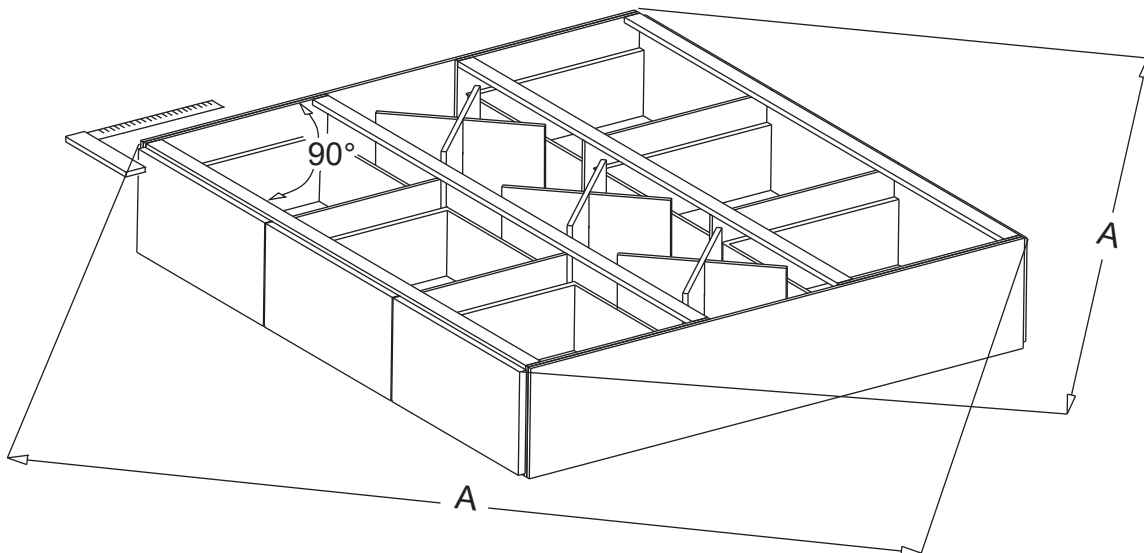

5

Zet op het midden van de kop- en voetplint een streep.

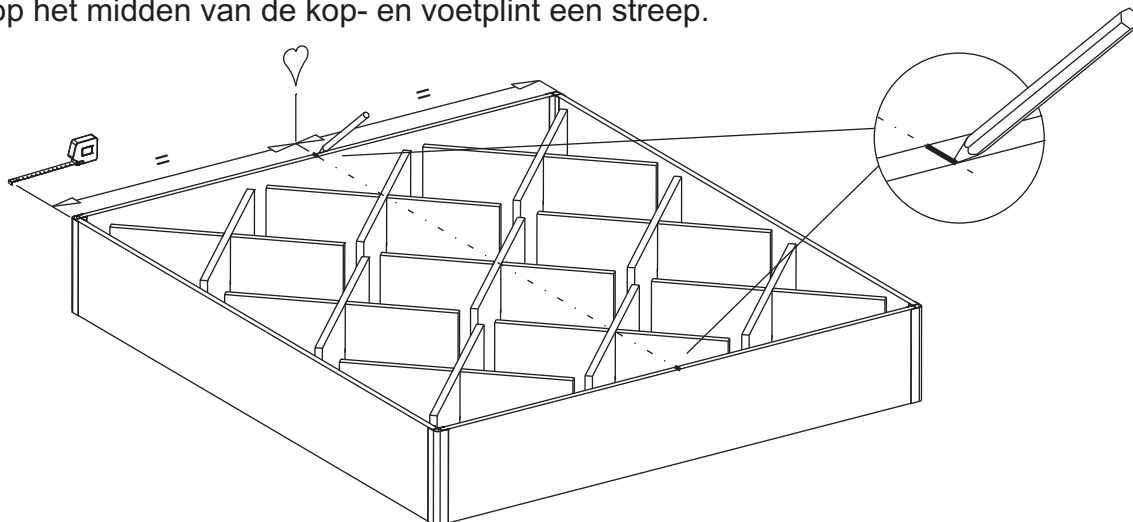


6

Teken de bodemplaten eerst af op de kop- en voetplint voordat ze worden vastgeschroefd. De instructies hiervoor zijn afhankelijk van de afmetingen van het waterbed, zie onderstaande tabel.



Bij bodemplaten waarvan de randen zijn afgewerkt met zwart PVC band is de tabel niet van toepassing. Positioneer in dat geval de 2 bodemplaten tegen de in stap 5 getekende middenstreep. Heeft u één plaat (bij één-persoons bed) dan zorgt u dat de plaat rondom ca. 12cm over de plinten helt.

Bedafmetingen	Bodemplaten	Instructies
140x200	1x 60/200 en 2x 40/200	Meet de breedte "B" van de breedste bodemplaat en teken deze af op de kop- en voetplint. Zorg dat de maat x aan beide zijden gelijk
160x200	1x 40/200 en 2x 60/200	Meet de breedte "B" van de smalste bodemplaat en teken deze af op de kop- en voetplint. Zorg dat de maat x aan beide zijden gelijk is.
180x200 180x210 180x220	3x 60/200 3x 60/210 3x 60/220	Meet de breedte "B" van de bodemplaat en teken deze af op de kop- en voetplint. Zorg dat de maat x aan beide zijden gelijk is.
200x200 200x220	2x 40/200 en 2x 60/200 2x 40/220 en 2x 60/220	Bij 4 bodemplaten kunt u stap 6 overslaan en positioneert u de 2 smalste platen tegen de in stap 5 getekende middenstreep.
100x200	1x 60/200 en 1x 40/200	Afwijkend van plaatje: Teken aan één zijde van de middenstreep een hulpstreep op 10cm afstand. Positioneer daar de platen tegenaan.

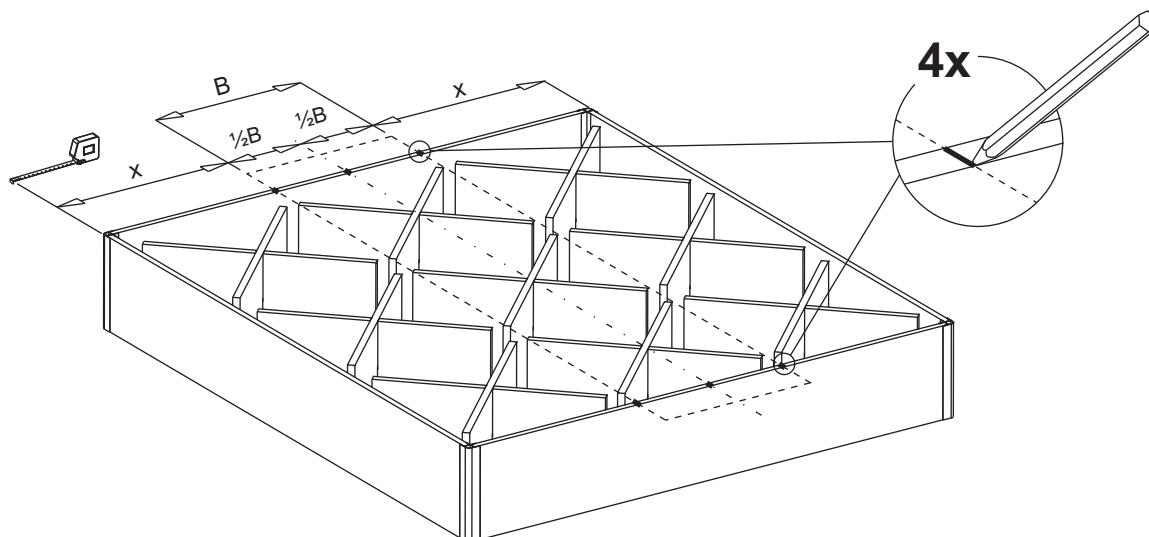


7

Schroef de afgetekende bodemplaat vast op de plinten. Teken een hulplijntje om de juiste positie van de schroeven te bepalen.



Controleer voor het vastschroeven nogmaals of de beide overhoekse maten A (zie stap 2) gelijk zijn en of de beide positiematen x (zie stap 6) gelijk zijn.

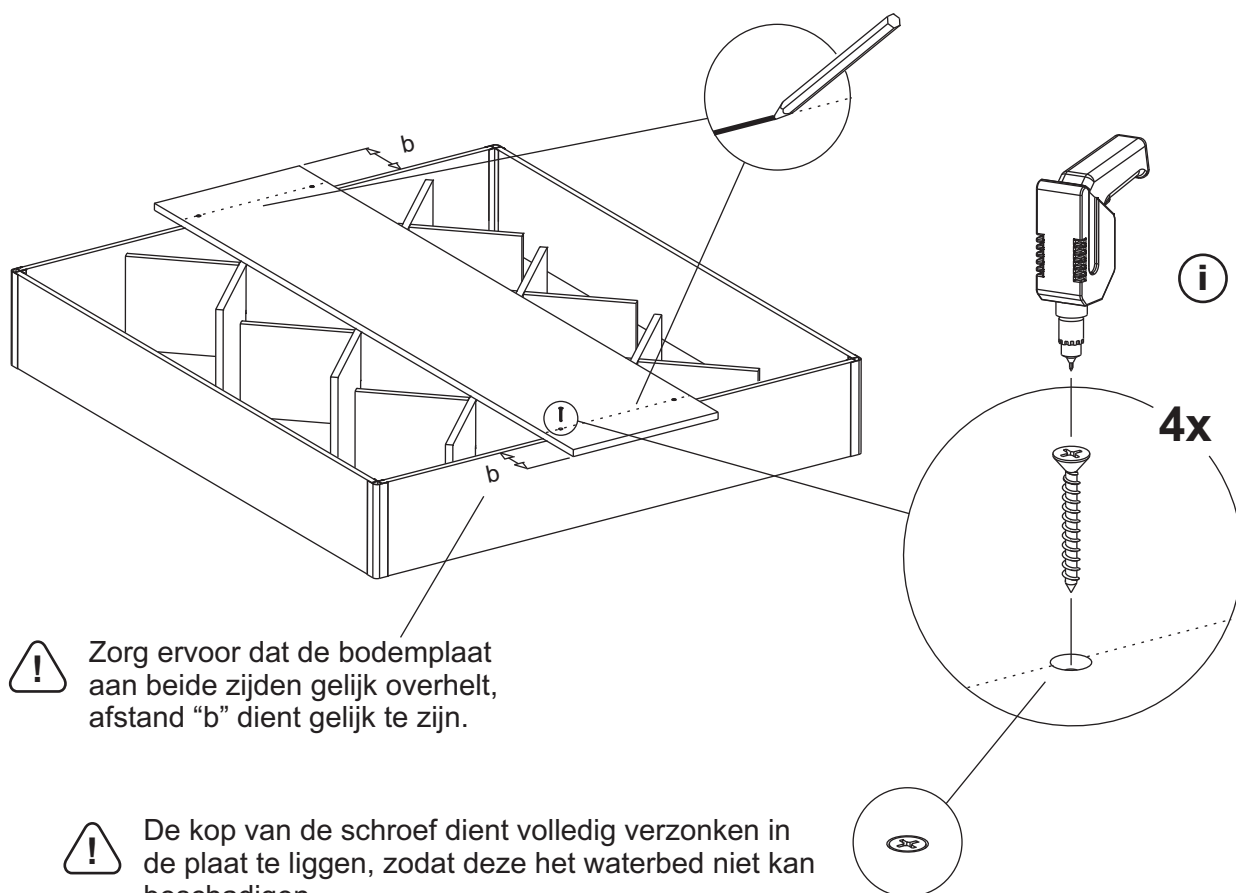


i Voorboren is niet nodig.

! Zorg ervoor dat de bodemplaat aan beide zijden gelijk overhelt, afstand "b" dient gelijk te zijn.

! De kop van de schroef dient volledig verzonken in de plaat te liggen, zodat deze het waterbed niet kan beschadigen.

8


Monteer de overige platen.

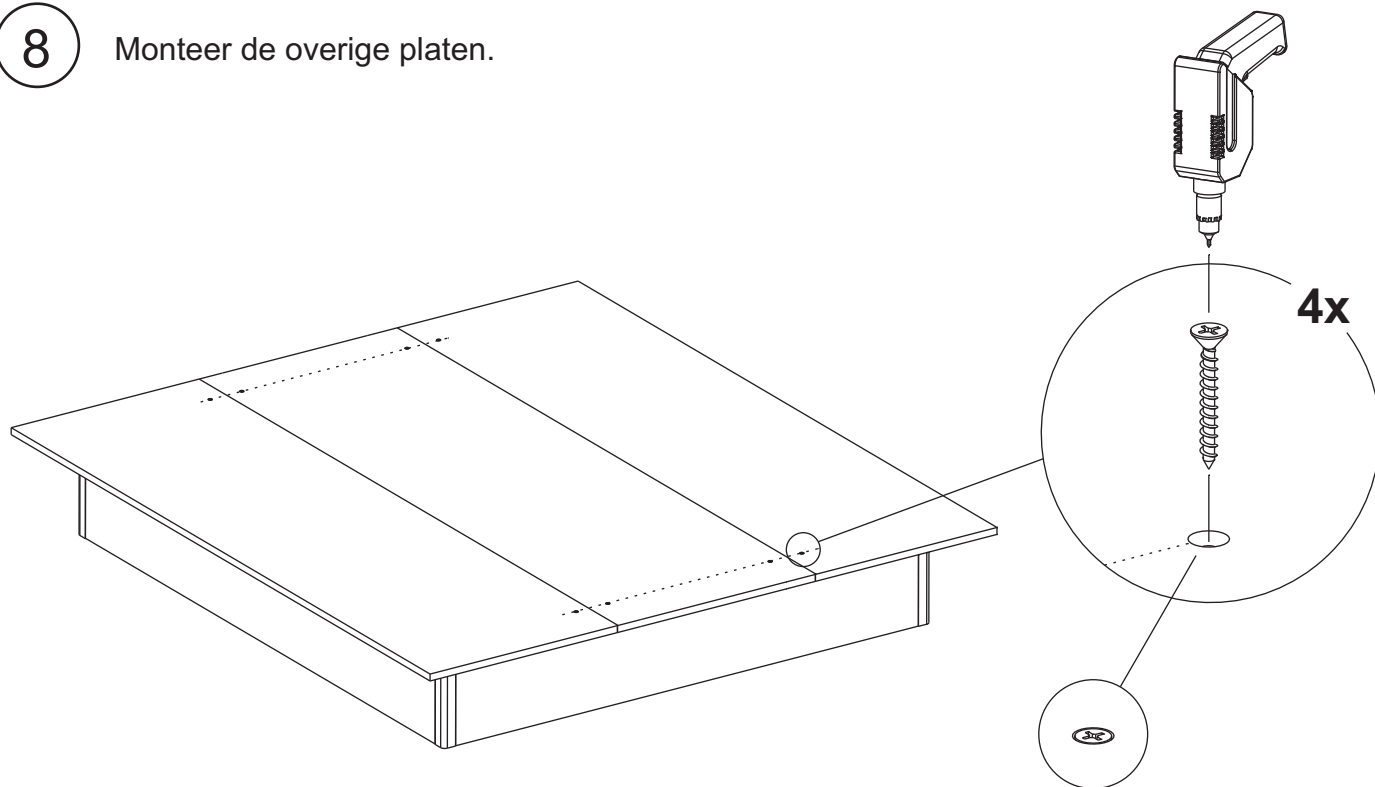

De kop van de schroef dient volledig verzonken in de plaat te liggen, zodat deze het waterbed niet kan beschadigen.

9


Boor aan het kopeind 2 gaten Ø40mm in de bodemplaten met een speedboor.

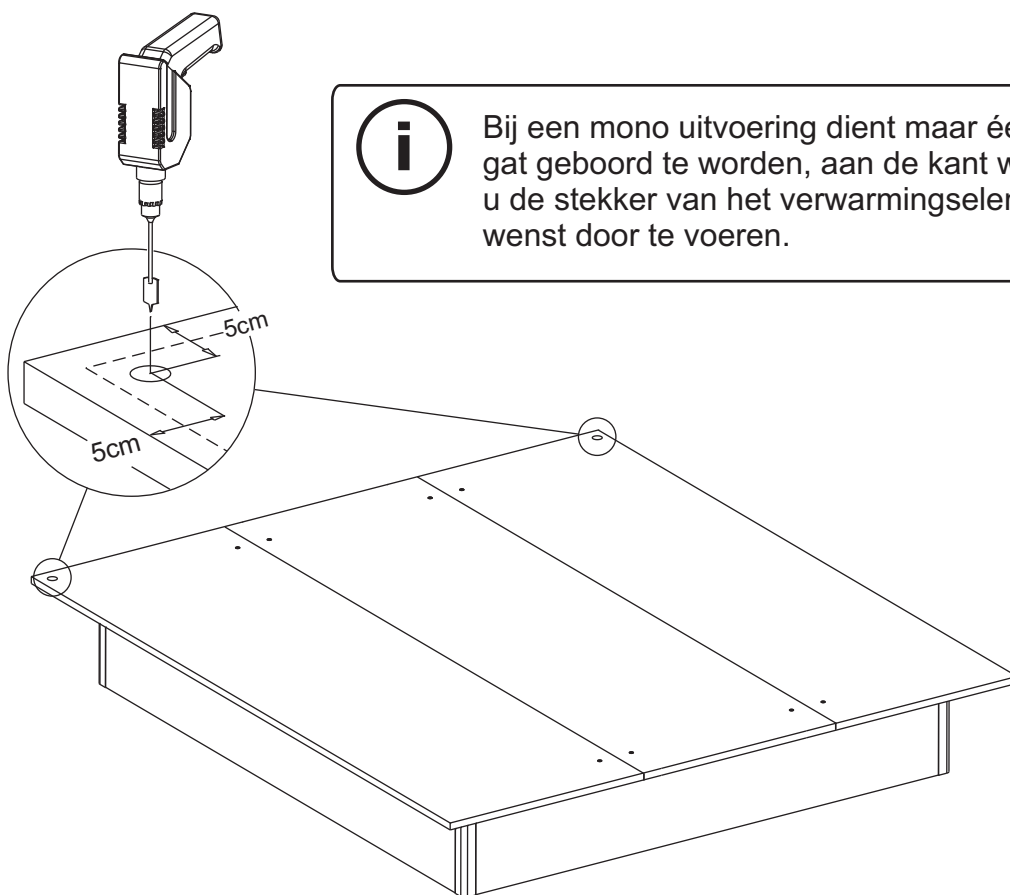

Bij een mono uitvoering dient maar één gat geboord te worden, aan de kant waar u de stekker van het verwarmingselement wenst door te voeren.

10

Rits het onderste deel van de tijk los. Leg het onderste deel op de bodemplaten en vouw de opstaande border naar beneden langs de bodemplaten. Leg het bovenste deel tijdelijk weg.

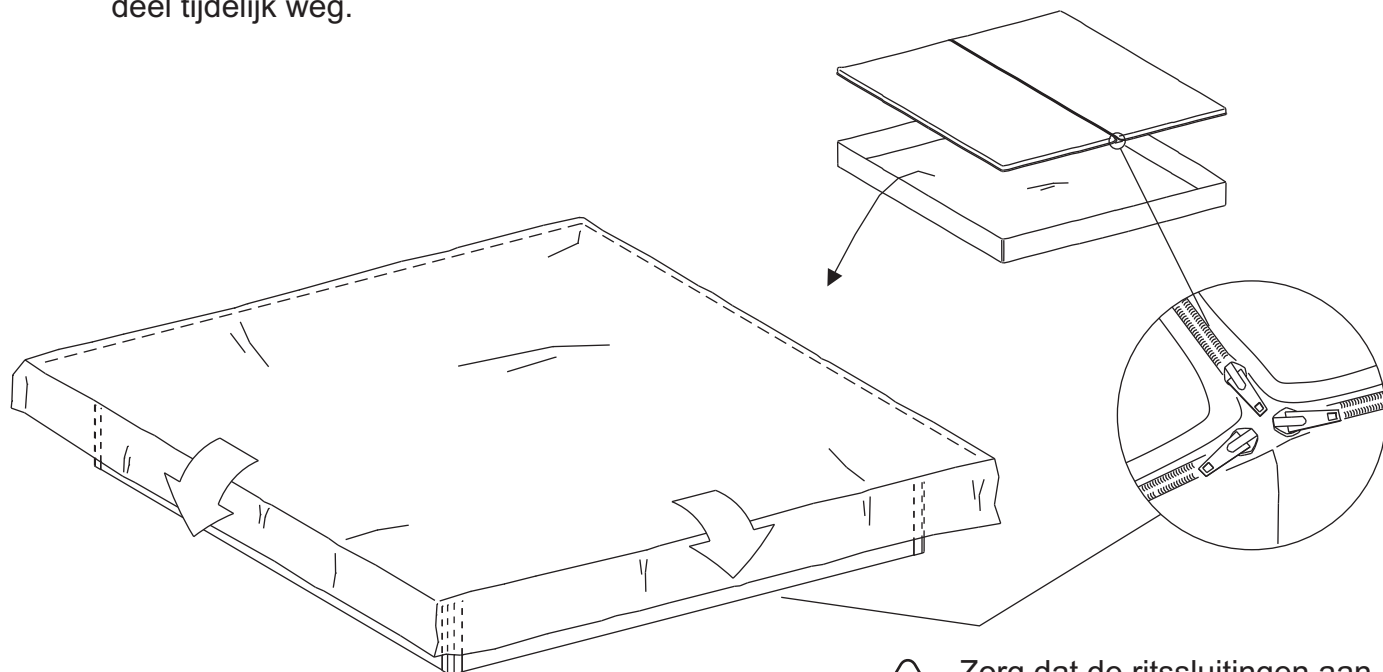

⚠ Zorg dat de ritssluitingen aan het voeteneind komen.

11



Plaats de verwarmingselement(-en). Snij in het onderblad van de tijk bij de doorvoergat(-en) een sleufgat en leid de snoeren door de gaten in de bodemplaten. Plaats de element(-en) 30cm vanaf het hoofdeind. Bij een duo uitvoering het element op de 2 meest buitenste bodemplaten plaatsen, en dan uiterst uit de kant. Bij een mono uitvoering wordt in het midden één verwarmingselement geplaatst.



De thermostaat loskoppelen om vervolgens het snoer door het gat te kunnen doorvoeren. Pas na het vullen de thermostaat weer aankoppelen.




Raadpleeg ook de meegeleverde handleiding van de fabrikant in de verpakking, of download de handleiding van de website van de leverancier.

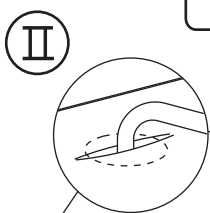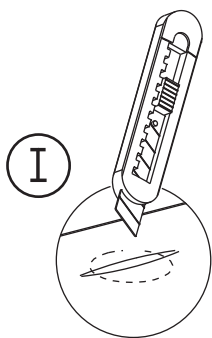

Let op dat de juiste zijde boven ligt, dit staat aangegeven op het element.




Let op dat het verwarmingselement niet op de naad van de bodemplaten ligt.

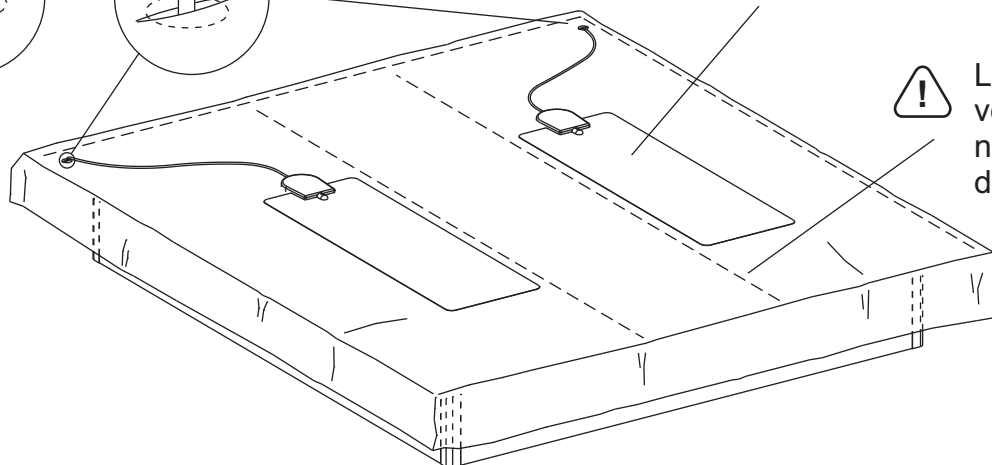


12

Plaats de 4 schuimranden en verbind deze met het klitteband aan elkaar. De stroken klittenband zitten per 2 verpakt bij een set schuimranden.

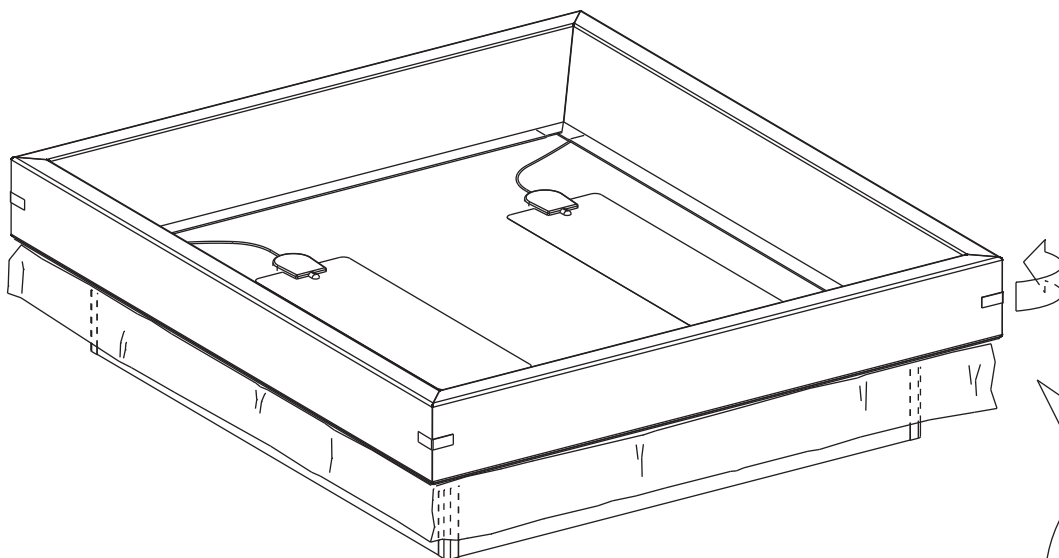

Zorg ervoor dat de randen rondom gelijk uitsteken ten opzichte van de bodemplaten. Deze afstand is ca. 0,5 cm.

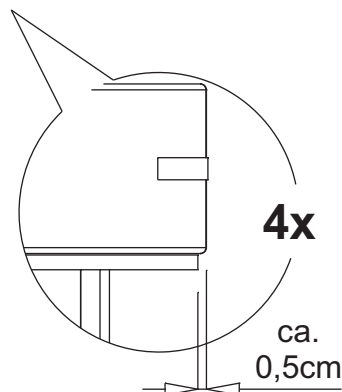

13






Schroef de latten van de schuimranden vast aan de bodemplaten met 5 schroeven per schuimrand.



Middelste schroef naast de middenrand in een van de 2 platen schroeven.



De kop van de schroef dient volledig verzonken in de lat te liggen, zodat deze het waterbed niet kan beschadigen.

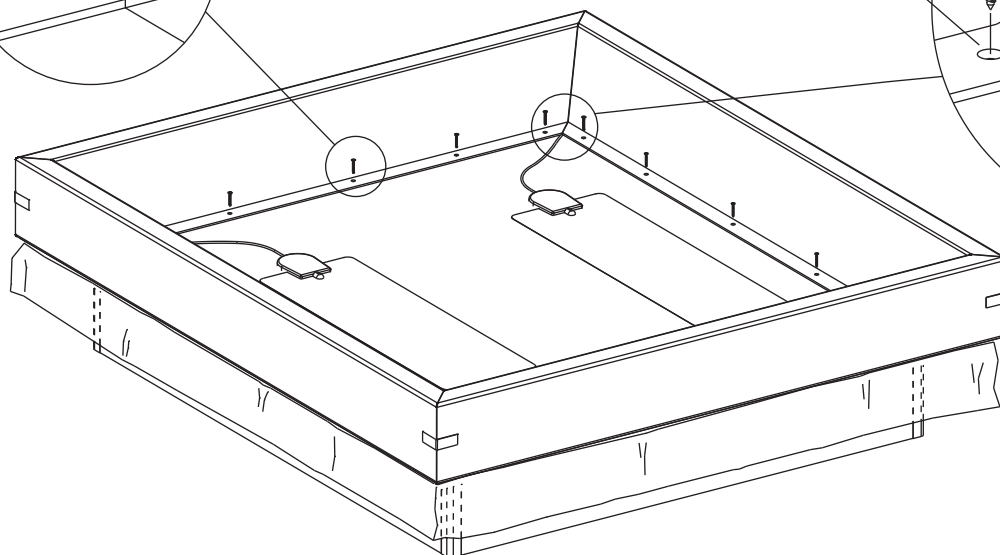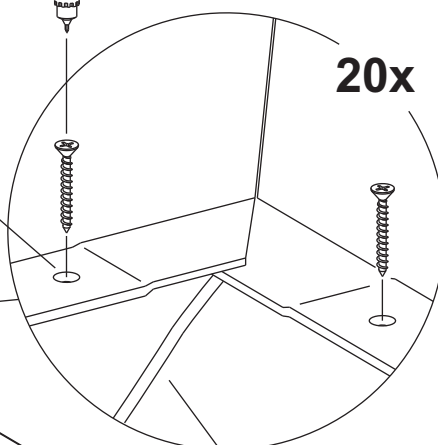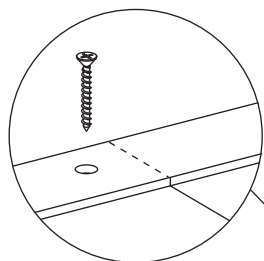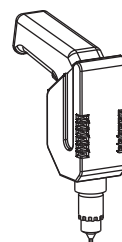

Let op voor het snoer van de verwarming.

14



Plaats de veiligheidsvoering. De gladde zijde (met klitteband) aan de onderkant, de ruwe zijde naar boven. Trek de veiligheidsvoering om de schuimrand heen. Eerst in de 4 hoeken en daarna de lange zijden, vanuit het midden.



De veiligheidsvoering nog niet vastklitten, eerst los-vast zonder spanning aanbrengen op de schuimrand. Anders trekt tijdens het vullen de schuimrand krom.




Druk de veiligheidsvoering goed aan in de 4 hoeken en zorg dat de hoek-naden van de veiligheidsvoering precies aansluiten op de hoeken van de onderliggende schuimranden.

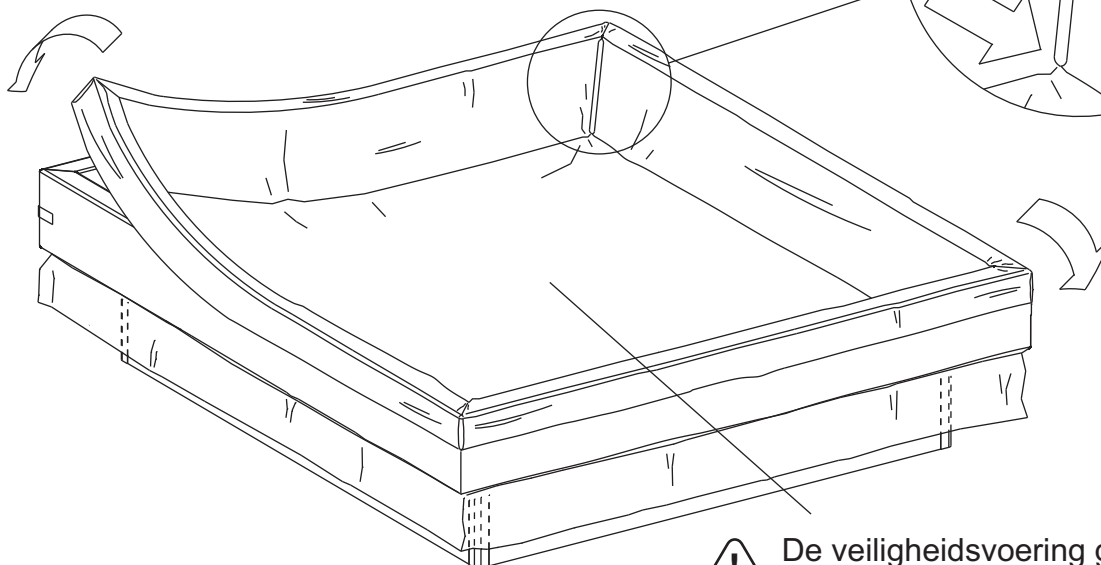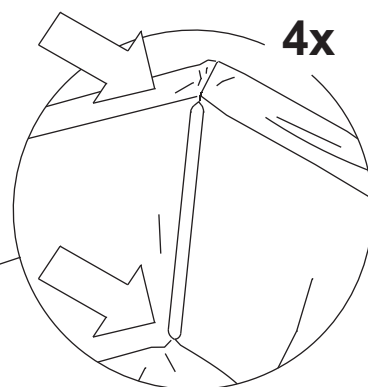

De veiligheidsvoering goed nastrekken zodat er geen plooiën en vouwen op de bodem zijn.

15

Bij een duo uitvoering wordt de divider geplaatst. Strek de bodemflappen goed uit zodat er geen vouwen en plooiën meer in zitten.

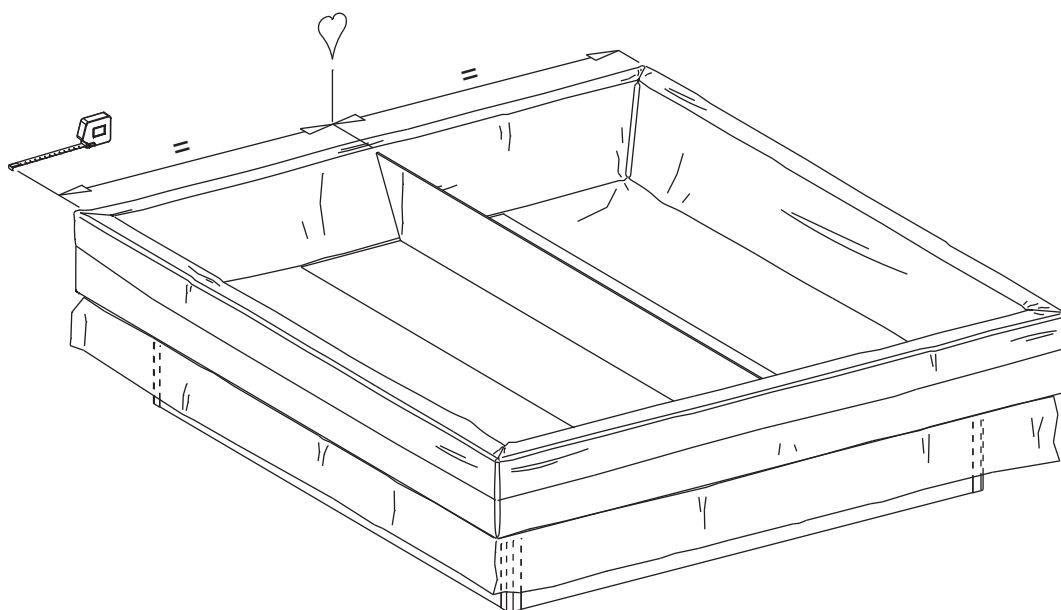




Bij een duo uitvoering is er een linker- en een rechter watermatras, kijk naar de vermelding "left" en "right" op het label. De watermatrassen sluiten precies aan op de vorm van de schuimrand.

Open de vultuiten zodat er lucht in het matras kan. Trek de vultuiten met een draaiende beweging omhoog en schroef vervolgens de doppen los en haal de stoppen eruit.

Strek het watermatras vervolgens goed uit en haal alle vouwen eruit. Zorg ervoor dat de 4 hoeken precies aansluiten op de hoeken van de onderliggende schuimranden.



De vulopeningen aan het voeteneind.

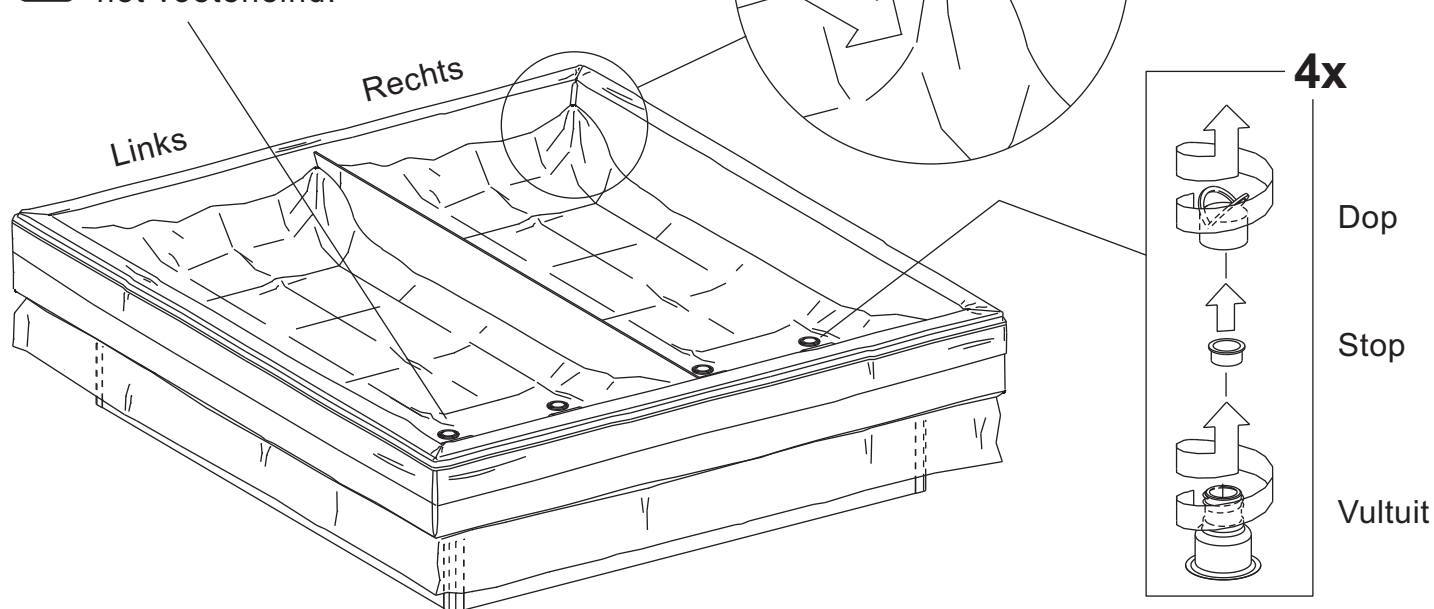

17


Sluit de slang en vulkoppelingen aan. Let op: Bij een duo uitvoering de watermatrassen gelijktijdig vullen!




Voor het vullen eerst waterbed conditioner toevoegen. Voor de juiste dosering en werkwijze raadpleeg het etiket van het flesje.



Voor het gebruik van de vulslang deze even doorspoelen met heet water om de eventuele bacteriën te verwijderen.

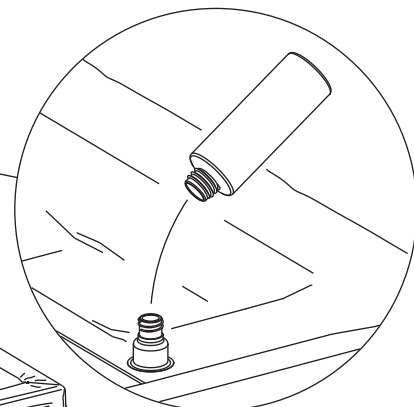


Raadpleeg ook de handleiding van de vulslang hoe deze in elkaar te zetten.

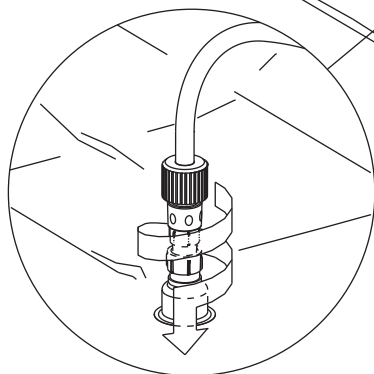



In beginstadium het watermatras goed aantrekken in de hoeken en alle vouwen eruit trekken.

18

Vul het watermatras met water van ca. 27 graden, handwarm.

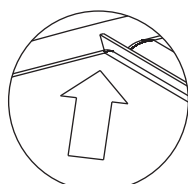


Het watermatras is vol als het water-niveau 0,5 cm onder de rand is gekomen.

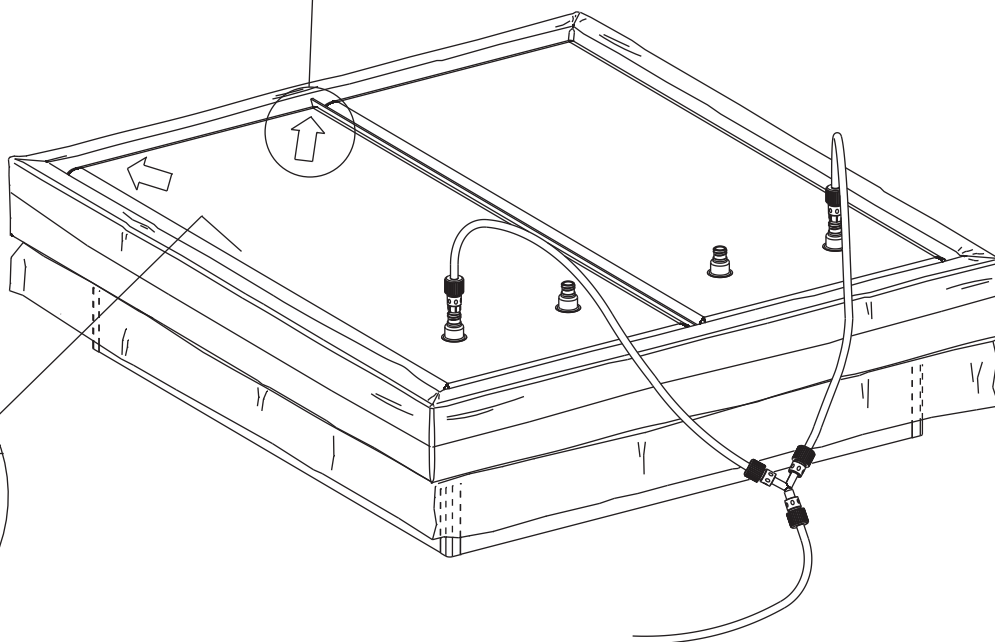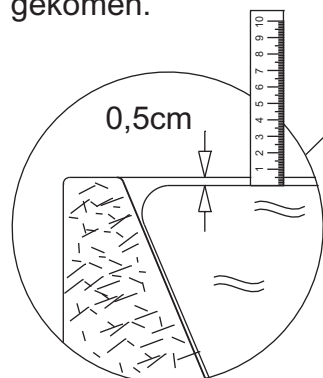

19


Trek nu de veiligheidsvoering strak en druk het klitteband vast. Eerst in de hoeken en daarna de lange zijden, vanuit het midden.

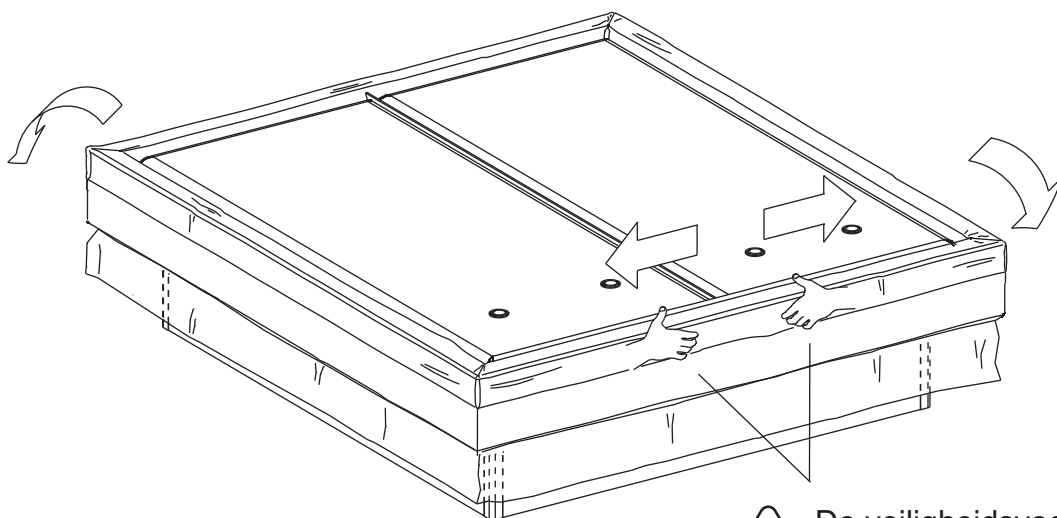

De veiligheidsvoering goed nastrekken op de randen zodat er geen vouwen en plooien meer in de veiligheidsvoering aanwezig zijn.

20


Trek aan alle 4 de zijden de border van het onderblad van de tijk weer strak omhoog.

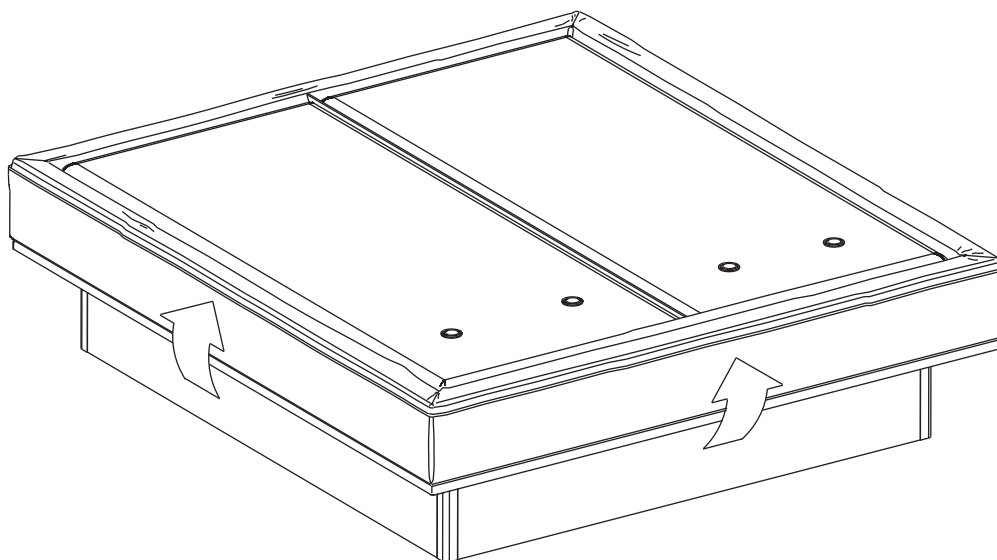

21

Het grootste deel van de lucht in het watermatras kan eruit gehaald worden door rustig van het hoofdeind naar het voeteneind met je lichaam over het watermatras heen te rollen. Beide vultuiten open tijdens het rollen.

Bij een duo uitvoering eerst het ene watermatras en daarna de andere ontluchten. Rollen met beleid en niet te dicht bij de tuit komen anders komt er water uit de tuiten. Pas op met scherpe voorwerpen, zoals een horloge of riem.

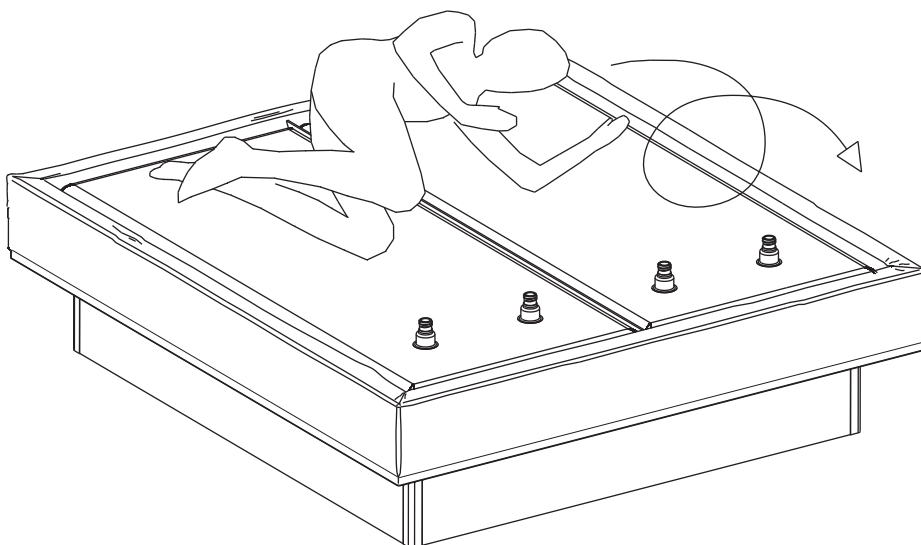





22

Laatste lucht uit het watermatras pompen.

⚠ Tijdens het pompen wrijft een 2e persoon de lucht uit het watermatras.

Sluit op de 2e tuit de ontluchttingspomp aan. Trek vervolgens de pomp met tuit en matras een stukje omhoog. Pomp dan de lucht uit het watermatras. Dit blijven herhalen tot er geen lucht meer door de pomp aangezogen wordt !

Sluit eerst één tuit van het watermatras weer dicht.

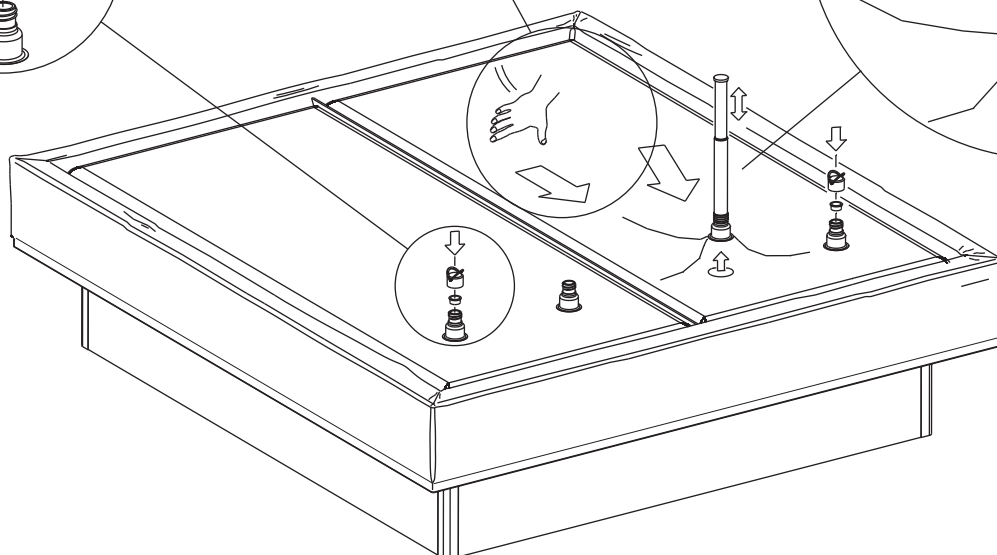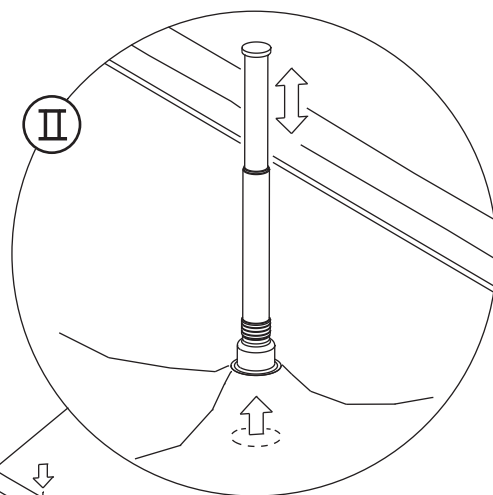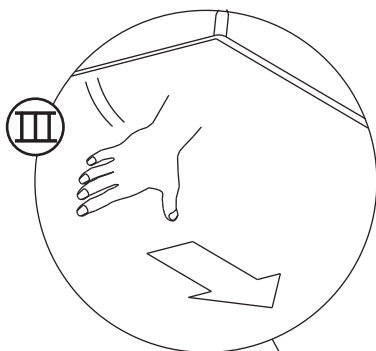
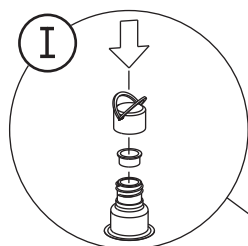


⚠ Let op dat er geen water in de pomp komt, dit leidt tot schade.



23

Laat de pomp met tuit en zak geleidelijk zakken. Het is erg belangrijk om door te pompen en wrijven totdat alle lucht uit het watermatras is en het water in de tuit komt te staan. Haal vervolgens de pomp van de tuit en plaats de stop en de dop. Terwijl u dit doet dient er water in de tuit te blijven staan! Zo kan er geen lucht meer het watermatras in.

Met de hand op het watermatras druk uitoefenen en het water in de tuit houden, zodat er geen lucht in het watermatras komt.

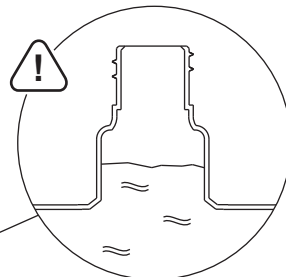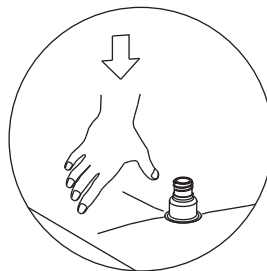


Druk de tuit tenslotte met een draaibeweging neerwaarts zodat deze geheel verzonken in het matras ligt.

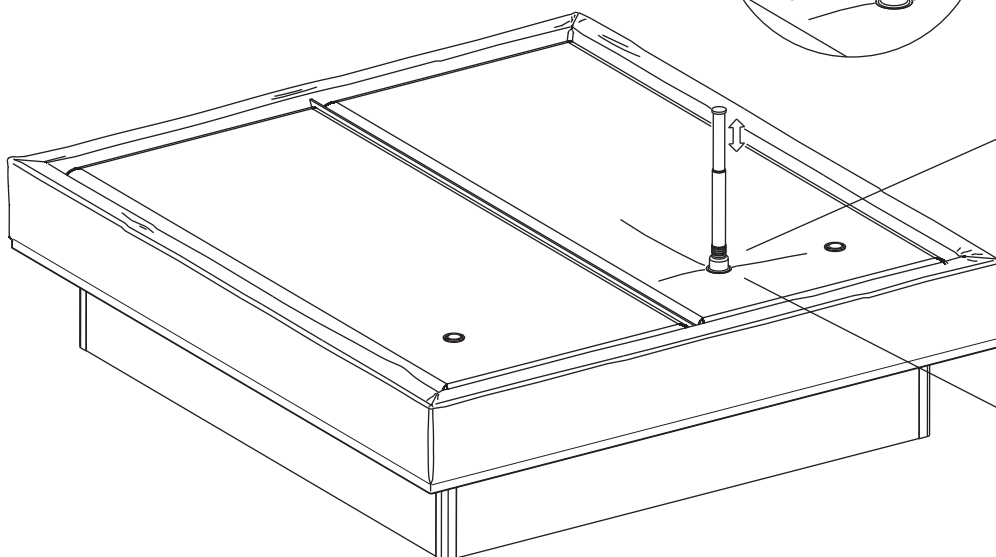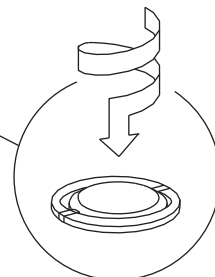


Komende 3 weken 1x per week naontluchten met het ontluchttingspompje om de resterende vrijgekomen lucht te verwijderen.

24

Maak alles goed droog. Rits vervolgens het bovenblad van de tijk op het onderblad en trek alles goed strak.

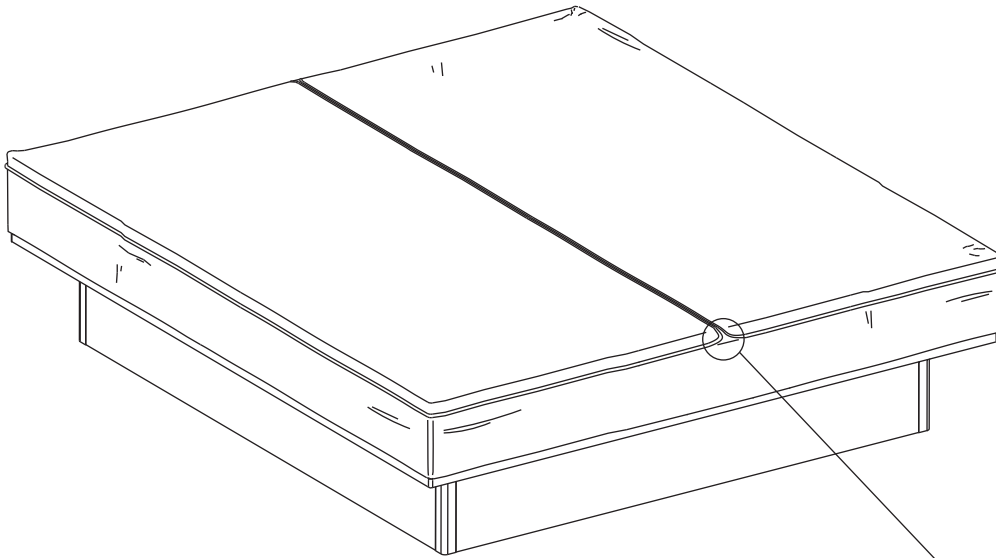

In verband met de bereikbaarheid van de vultuiten dienen de ritsen aan het voeteneind samen te komen.

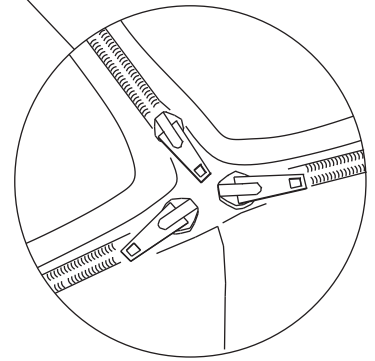

25

Thermostaat aankoppelen en de stekker in het stopcontact steken. Voor gebruik de handleiding raadplegen door de fabrikant meegeleverd in de verpakking. Het hoeslaken kan worden aangebracht en het bed is klaar voor gebruik.

Onderhoud

Volg de onderstaande instructies om het waterbed in optimale conditie te houden.

Vinyl cleaner

Vinyl cleaner houdt het watermatras soepel en hygiënisch. Wrijf 1x per maand het watermatras aan bovenzijde en de zijkanten (zover als mogelijk is) in met een vochtige doek met een beetje cleaner. Wrijf het na met een droge doek.

Let op: Gebruik nooit andere middelen zoals afwasmiddel of schurende schoonmaakmiddelen.

Waterbed conditioner


Het water in het watermatras hoeft in principe geen enkele keer ververs te worden. Om de kwaliteit van het water in goede conditie te houden en het watermatras soepel te houden dient 1x per half jaar een flesje waterbed conditioner toegevoegd te worden aan het water.

Raadpleeg het etiket voor dosering. Bij een duo uitvoering het flesje verdelen over 2 helften.



Haal het dopje van het flesje en zet het flesje binnen handbereik neer. Trek de vultuit van het watermatras omhoog en haal de schroefdop eraf. Druk de tuit een klein beetje naar beneden, zodat er water in de vultuit blijft staan. Zo kan er geen lucht het watermatras in. Haal vervolgens het stopdopje eraf.

Let op: Zorg ervoor dat er water in de vultuit blijft staan en er geen lucht uit het watermatras gaat!

Vervolgens de conditioner toevoegen. Daarna de stopdop en schroefdop weer aanbrengen en de vultuit weer in het watermatras drukken.

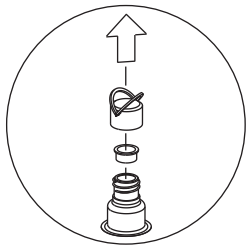


Met de hand op het matras druk uitoefenen en het water in de tuit houden, zodat er geen lucht in het watermatras komt

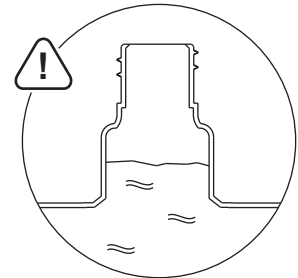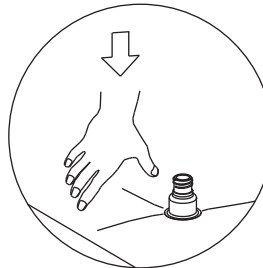

Ontluchten

Na montage eerste 3 weken 1x per week na-ontluchten met het ontluichtingspompje om de resterende vrijgekomen lucht te verwijderen. Het watermatras dient lucht vrij te zijn om de kans op bacterievorming en lekkages tot een minimum te reduceren. Wanneer het water in het watermatras hoorbaar klotst bevinden er zich luchtballen in het watermatras. De mate waarin dit voorkomt is afhankelijk van de samenstelling van het leidingwater waarmee het matras is gevuld. Zodra dit is opgemerkt dient het watermatras ontluicht te worden. Volg hierbij de stappen 22 en 23 in deze handleiding.

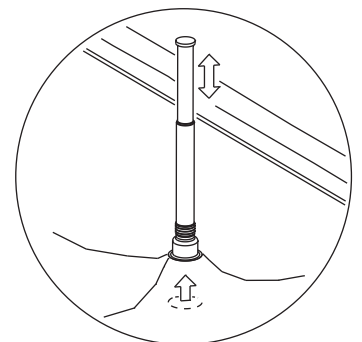

Tijk

Het bovenblad van de tijk dient minimaal 1x per 2 weken gelucht te worden.

Het bovenblad ook met regelmaat reinigen, let hierbij op de wasvoorschriften.

Gebruik altijd een hoeslaken om de tijk.

Na het ontwaken het dekbed achterover slaan en het bed enige tijd laten luchten.

Een vochtige tijk duidt niet altijd op een lek maar kan worden veroorzaakt door overmatig transpireren.

Geurvorming

Omdat het leidingwater van regio tot regio verschilt kan het in sommige situaties het biologisch evenwicht in het water verstoren. Dit kan leiden tot geurvorming. Ook indien de waterbed conditioner niet zoals aangegeven wordt gebruikt of andere schoonmaakmiddelen worden gebruikt dan kan geurvorming ontstaan. In dat geval dient het matras leeggepompt te worden. Wij adviseren om het watermatras daarna te vullen en vervolgens nogmaals leeg te pompen en wederom te vullen.

Lekkage

Bij een lekkage hoeft u zich geen zorgen te maken. Indien het bed correct is geïnstalleerd is er geen kans dat het water buiten het bed kan komen, er staat namelijk geen druk op het watermatras. De veiligheidshoes vangt eventueel gemorst water op.

Een lek kan zelf worden gerepareerd met behulp van een waterbeddenvinyl reparatieset. Volg hierbij onderstaande methode en raadpleeg ook de vermeldingen op de verpakking.

Zet om te beginnen de verwarming uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Het watermatras hoeft niet leeggepompt te worden, zonder water is het lek namelijk niet te vinden.

Werk met 2 personen. Probeer systematisch het lek te vinden.

Leg 2 handen breed op het watermatras en druk met het lichaamsgewicht het watermatras licht in, ca. 10cm diep. Het watermatras komt nu iets vrij van de rand.

Een 2e persoon maakt op die plek alles droog en inspecteert het watermatras op lekkage.



Loop zo stapsgewijs, in stappen van ca. een halve meter, het hele watermatras rond. Is de lekkage niet gevonden druk dan het matras 20cm in en inspecteer opnieuw volgens dezelfde methode op lekkage.

Duidt de plek van het gat aan met een stift.

Wanneer het om een speldenprik gaat volstaat het om een druppel lijm op het gat te doen.

Is het gat groter knip dan een lapje vinyl uit. Smeer lijm op het watermatras en druk het stukje vinyl aan op het matras. Druk dit gedurende een aantal minuten zachtjes aan.

Zodra de lijm is uitgehard kan het bed weer worden gebruikt.

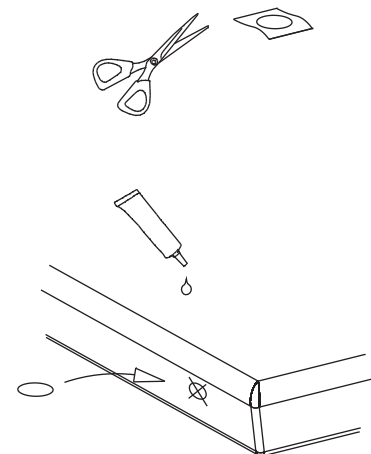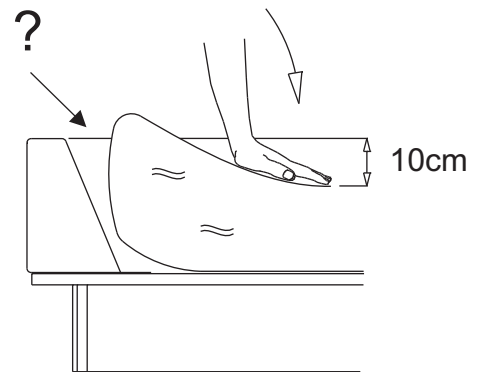

Watermatras leegpompen


Er zijn 2 manieren om een watermatras leeg te pompen. Met een boormachinepomp of met een waterbedpomp. Op beide systemen kunt u de optionele vulslangen aansluiten, ook de duo variant. Nooit zonder pomp het matras leeghalen. Een andere wijze van leeghalen resulteert in onherstelbare beschadigingen aan het watermatras!

Werk uiterst zorgvuldig en volg de instructies nauwkeurig om zo beschadigingen te voorkomen! Raadpleeg ook de handleiding van de boormachinepomp of waterbedpomp.

Haal de stekker van de verwarming uit het stopcontact. Verwijder daarna de tijk. Vervolgens dient eerst het watermatras goed ontlucht te worden, zie hiervoor de instructies in deze handleiding. Daarna sluit u de slangen en pomp aan. De afvoerslang kan bijvoorbeeld richting de WC.


Pomp vervolgens het watermatras leeg. De onderste en de bovenste vinyl laag van het watermatras moeten strak tegen elkaar aangezogen zijn zonder dat er zich nog water of lucht in het matras bevindt (vacuüm). Zo zitten de fiber lagen in het matras (stabilisaties) klem. Als het watermatras wordt opgepakt mogen deze niet meer kunnen verschuiven.

Let op: Het watermatras niet eerder oppakken of verschuiven totdat het watermatras geheel vacuüm is gezogen. Ook niet in de hoeken optillen. Anders verschuiven de stabilisaties en is het watermatras onherstelbaar beschadigd.

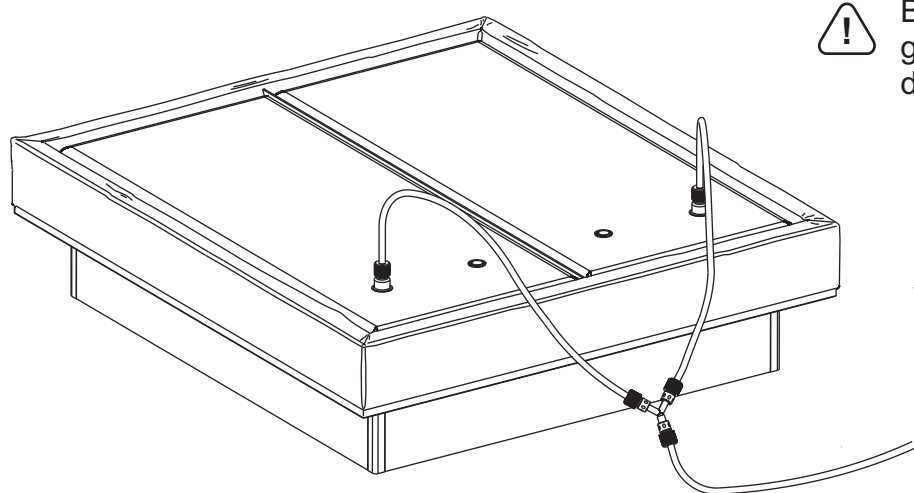


Bij een duo het watermatras altijd gelijkmatig leeghalen anders gaan de watermatrassen vervormen.

Waterbedpomp:

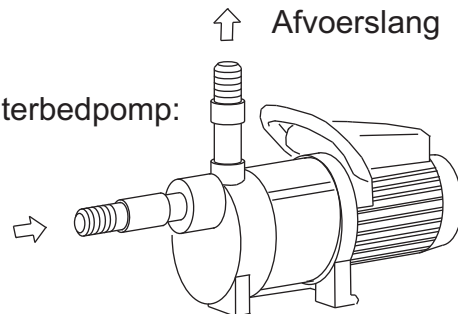

De boormachinepomp moet altijd aangedreven worden door een elektrische boormachine met snoer (geen accu machine, deze zijn niet krachtig genoeg).

Boormachinepomp:

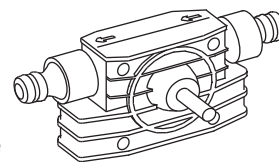

Wanneer het watermatras vacuüm is kan de slang losgekoppeld worden en de stopdop en schroefdop worden aangebracht op de vultuit.

Let op: Deze handeling dient snel te gebeuren anders zuigt het watermatras zich vol met lucht. Het beste is om dit met 2 mensen te doen, één trekt de koppeling uit de vulopening en de ander drukt direct de stopdop in de vulopening.

Vervolgens kan het watermatras opgevouwen worden met maximaal 3 vouwen, des te minder vouwen hoe beter. Wanneer het watermatras niet draagbaar is met 1 á 2 personen is het matras niet op de juiste manier leeggehaald en zit er nog teveel water in. Watermatras vorstvrij opslaan, niet langer dan 3 maanden.